


LAZOREX

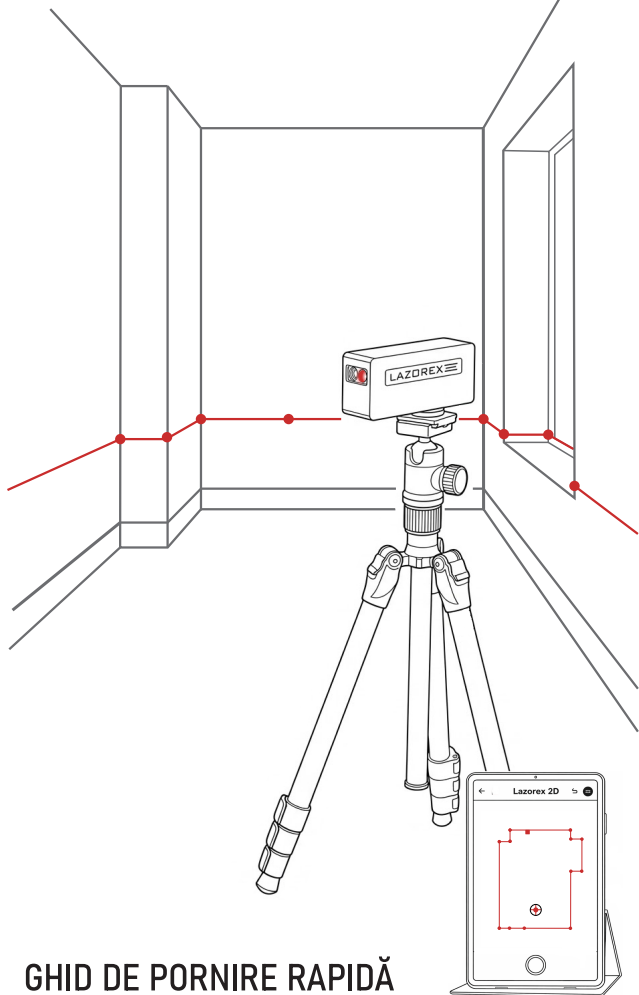

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

pentru dispozitivul

Lazorex MR101-2D



v1.0 · 2026

1. Înregistrarea inițială

Se efectuează doar la prima conectare a dispozitivului.

Pentru înregistrarea inițială este necesară conexiune la internet.

1. Instalați **Lazorex App** (App Store / Google Play).
 2. Porniți dispozitivul **Lazorex**.
 3. Activați **Bluetooth** pe telefon și permiteți **accesul la locație**.
 4. Deschideți aplicația **Lazorex App**.
 5. Apăsați **☰** și deschideți **Meniul**.
 6. Selectați **Dispozitivele mele**.
 7. Apăsați **Adaugă +**.
 8. În fereastra **Dispozitive noi**, selectați numărul de serie al dispozitivului dumneavoastră.
 9. Urmați instrucțiunile de pe ecran: opriți și porniți dispozitivul.
 10. Confirmați mesajele afișate pe ecran.
 11. În fereastra **Dispozitivele mele**, selectați dispozitivul activ și apăsați **Conectează**.
 12. Dacă este necesar, activați opțiunea **Conectare automată**.
- După aceasta, dispozitivul se va conecta automat la pornirea aplicației.

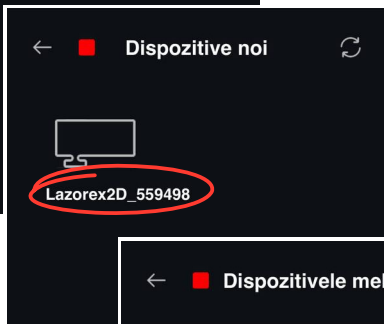

2. Conectarea dispozitivului (după înregistrarea inițială)

Conexiunea cu dispozitivul se realizează prin Bluetooth.

1. Porniți **Lazorex**.

2. Activați **Bluetooth** pe telefon și permiteți **accesul la locație**.

3. Deschideți **Lazorex App**.

Conectare manuală



5. Apăsați **☰** și deschideți **Meniul**.

6. Selectați **Dispozitivele mele**.

6. Apăsați **Actualizează** .

7. Selectați dispozitivul dvs. și apăsați **Conectează**.

✓ Dispozitivul este conectat și gata de utilizare.

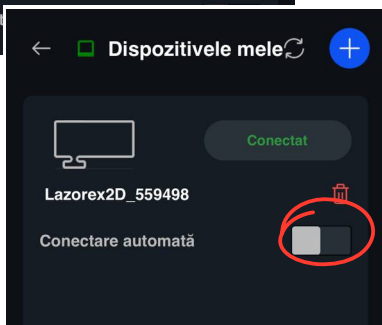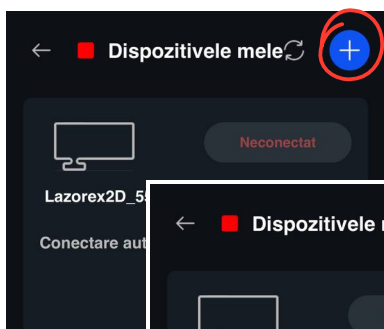


Conectare automată

Dacă este activată opțiunea Conectare automată, dispozitivul se va conecta automat la pornirea aplicației.

3. Măsurare

1. Instalați dispozitivul pe trepied.
2. Asigurați-vă că dispozitivul este așezat orizontal și stabil.
3. Direcționați fasciculul laser către primul **punct** și apăsați **Măsoară**.
4. Direcționați pe rând fasciculul laser către punctele de măsurare.
5. Desenul se formează automat.

⚠ Jocurile mecanice sau mișcarea dispozitivului reduc precizia măsurării.

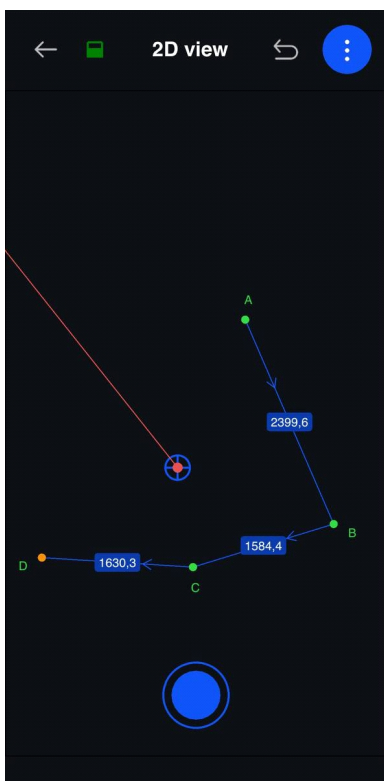

4. Export

1. Apăsați **Meniul desenului**.
2. Selectați **Exportul** desenului.
3. Alegeți formatul și introduceți numele fișierului.
4. Trimiteți fișierul prin metoda dorită.

Sfaturi pentru precizie maximă

- Asigurați-vă că fasciculul laser are vizibilitate directă către toate punctele măsurate la înălțimea aleasă.
- Mobilierul, scăările și persoanele nu trebuie să obstrucționeze fasciculul.
- Precizia măsurării depinde de poziționarea orizontală a dispozitivului – verificați nivelul înainte de începerea măsurării.
- Nu deplasați dispozitivul până la finalizarea măsurării conturului.
- Dacă dispozitivul s-a deplasat – repetați măsurările.
- Suprafața influențează precizia. Suprafețele albe mate sunt optime.
- Pentru suprafețe lucioase, sticlă sau metal – utilizați o țintă sau bandă adezivă albă.
- Mențineți lentilele curate.

Siguranța laserului

Laser clasa 2

 Nu îndreptați fasciculul laser spre ochii oamenilor sau animalelor, nici către senzorii dispozitivelor fotosensibile.

Alimentare și încărcare

Dispozitivul este echipat cu acumulator litiu-ion integrat și se încarcă prin port USB Type-C.

Caracteristici de încărcare:

- Tensiune de încărcare: 5 V
- Curent de încărcare: până la 1 A
- Timp de încărcare completă: aprox. 5 ore
- Autonomie de funcționare: până la 10 ore
- Temperatura de depozitare: 0°C – +40°C

 Utilizați doar cabluri de încărcare de calitate pentru a evita deteriorarea dispozitivului.

Elemente principale ale interfeței



Meniul principal

Acces la setările dispozitivului și ale proiectului curent



Actualizează

Căutare repetată a dispozitivelor / actualizarea liste



Actualizează

Căutare repetată a dispozitivelor / actualizarea listei



Proiecte

Crearea, vizualizarea și ștergerea proiectelor și desenelor



Anulează

Anulează ultima acțiune



Înapoi

Revine la ecranul anterior



Măsoară

Efectuează măsurarea și înregistrează coordonatele



Schimbă desenul

Instrument pentru editarea în timpul construirii desenului



Adaugă

Adaugă obiecte, puncte, muchii sau dispozitive

Starea dispozitivului

Afișează starea conexiunii și nivelul bateriei;
la apăsare se deschide fereastra de conectare
a dispozitivului.



Neconectat

Dispozitivul este oprit sau nu există conexiune
Bluetooth.



Conectat

Dispozitivul este conectat și gata de funcționare;
se afișează nivelul bateriei.

Ajutor și suport

Scurt ghid video:

www.lazorex.com/support